


# Temperaturfühler-Umrüstung auf Direktmessung für Split-Wärmezähler

## Montageanleitung DELTAMESS


### LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!):

- 2 x O-Ring 5,0 x 1,2 (grün)
- 2 x Verlängerungsring für TF-Mutter
- 2 x Sprengring für TF Mutter
- 1 x Montageanleitung


1. Den schwarzen O-Ring von der Rollierung entfernen.
2. Den Sprengring auf der ersten Rollierung montieren.

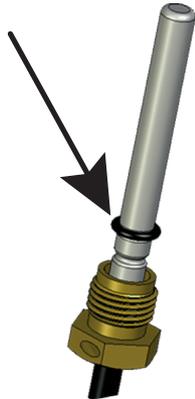

2. Den Sprengring auf der ersten Rollierung montieren.

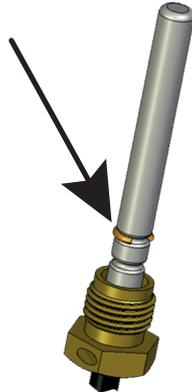

3. Direktmessungshülse auf den Temperaturfühler stecken und diesen bis auf die Temperaturfühlermutter schieben.

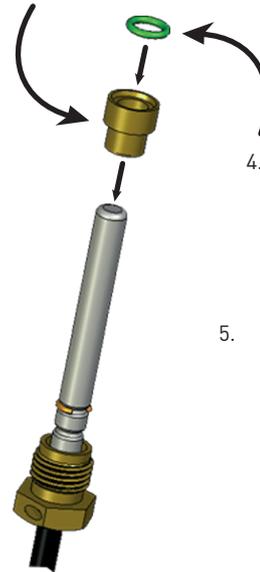

4. O-Ring (grün) bis in die Nut der Direktmessungshülse schieben.

5. Temperaturfühler in der Impfstelle für Direktmessung montieren und auf festen Sitz sowie Dichtheit prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.

MA\_30174-01/10.13

 DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800

[www.deltamess.de](http://www.deltamess.de)