

# Montageanleitung Fließrichtungswandler (FLiRiWa) für Ventiltähler TKS VZ-V Funk-V

**DELTA** **MESS**

Eingesetzt werden Fließrichtungswandler (FLiRiWa) bei entgegen der Fließrichtung montierten UP-Ventilen (DIN 3512 / DIN 3502). Nur der Einsatz eines FLiRiWa ermöglicht bei dieser Einbausituation die korrekte Funktion des Ventiltählers TKS VZ-V FUNK-V (Absperrung und Verbrauchserfassung). Der FLiRiWa ist für alle drei Varianten (G1/2, G3/4 und G1) einsetzbar. Nach Montage des FLiRiWa ragt die Armatur ca. 50 mm weiter aus der Wand.

- Wasser in der Liegenschaft zentral absperrern und an einer Zapfstelle druckentlasten.
- Ventiltählergehäuse TKS VZ-V FUNK-V (mit Trockenkapsel TKS FUNK-V) mittels Überwurfmutter vom Mantelrohr demontieren (Bild 1).
- Längeren Stutzen des FLiRiWa-Einsatzes aus Kunststoff auf das Steigrohr im Mantelrohr bis zum Anschlag aufschieben (Bild 2).
- Verchromtes FLiRiWa-Mantelrohr über FLiRiWa-Einsatz schieben und auf das in der Wand befindliche Mantelrohr aufschrauben (Bild 3).
- Ventiltählergehäuse TKS VZ-V FUNK-V (mit Trockenkapsel TKS FUNK-V) auf FLiRiWa-Mantelrohr aufsetzen (kurzer Stutzen mit O-Ring taucht in das Ventiltählergehäuse TKS VZ-V FUNK-V ein) und mittels Überwurfmutter anziehen (Bild 4).
- Zentrale Absperrung öffnen.
- Ventiltähler TKS VZ-V FUNK-V auf Dichtheit und Funktion prüfen.

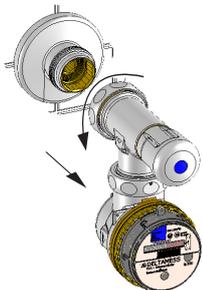


Bild 1 (Demontage Ventiltählergehäuse)

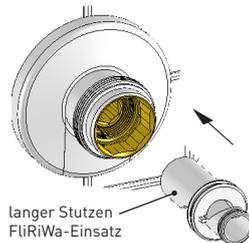


Bild 2 (Montage FLiRiWa-Einsatz)

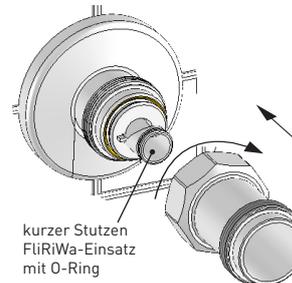


Bild 3 (Montage Mantelrohr FLiRiWa)

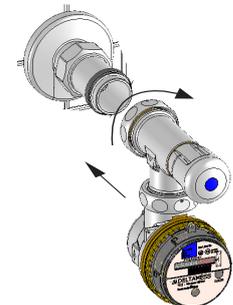


Bild 4 (Montage Ventiltählergehäuse)

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800

www.deltamess.de

**DELTA** **MESS**

MA\_30017-05/04.16