Montageanleitung
Langspindelmontage für Unterputz-Traverse

DELTAMESS

1. **<u>VOR UNTERPUTZMONTAGE</u> der Traverse die Rastbuchse des Keramikscheibenabsperrventils vorsichtig entfernen.**

   DABEI DIE GLOCKE DES KERAMIKSCHEIBENABSPERRVENTILS IN POSITION HALTEN, DA DIE GEFAHR BESTEHT, DASS BEIM VERSCHIEBEN DIE FEDERN INNERHALB DER GLOCKE HERAUSSPRINGEN!

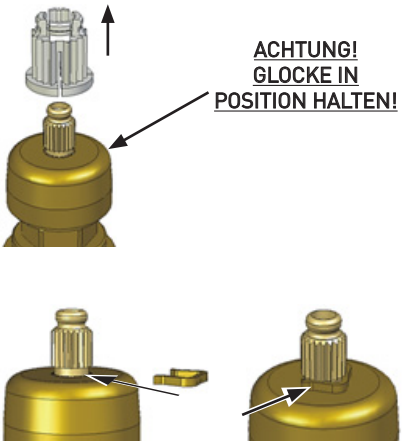

2. Zur Fixierung der Glocke die Klammer aus dem Beipack 10867 in die Führung oberhalb der Glocke schieben.

3. Vor dem Einputzen Blistereinputztopf und Einputzhülse für das Absperrventil aufstecken.

4. <u>NACH DEM EINPUTZEN</u> der Traverse die Langspindel auf die Sternaufnahme des Keramikscheibenabsperrventils aufstecken.

5. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.

6. Beiliegende Schraube in die Langspindel stecken und die Schraube anziehen.

7. Nach der Rosettenmontage den Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot → Warmwasser / blau → Kaltwasser) aufstecken.

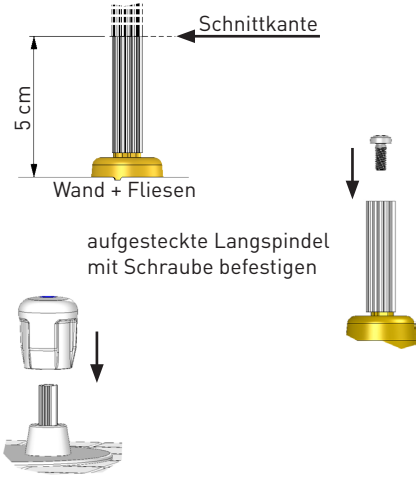

Technische Änderungen vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH
Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • www.deltamess.de

DELTAMESS

MA_30137-08/03.25