



# Montageanleitung Langspindelmontage

# DELTA MESS

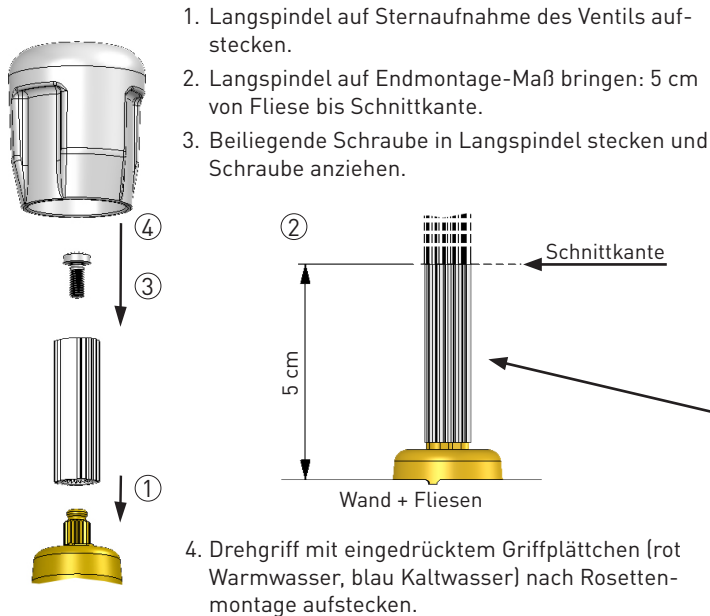

## Verlängerte Langspindelmontage bei Überschreitung der maximalen Einputztiefe:

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Langspindel stecken.
- Mit **Schritt 2** der „Langspindelmontage“ fortfahren.
8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.

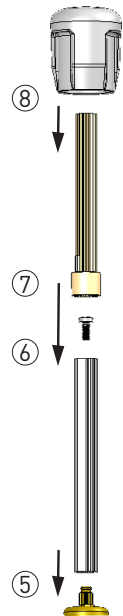

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 - 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88

[www.deltamess.de](http://www.deltamess.de)

# DELTA MESS

MA\_30025-10/08.24